Bedienungsanleitung

Bedienung und Konfiguration

DECT-Handset

COMfortel® M-100

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen 8
Verwendete Symbole und Signalwörter 9
Sicherheitshinweise 10
Bestimmungsgemäße Verwendung 13
Technische Daten 14
Umwelthinweise 15
Informationen zu den beiliegenden Anleitungen 17

Grundkenntnisse des Telefons 18
Handhabung der Akkus 19
- Akkus einlegen/wechseln 19
- Steckernetzteil anschließen und Akkus laden 21
- Akkulaufzeit 22

Bedienelemente und Display 23
- Bedienelemente 23
- Display 24
- Displaysymbole 25
- Displaybeleuchtung 26

Menüführung 27
- Im Menü navigieren 28
- Shortcuts 29
- Vorbelegte Shortcuts 29
- Persönliche Shortcuts 30

Menü-Übersicht 32
- Beschreibung der Menüs 32
- Telefonbuch 32
- Anruflisten 33
- Nachrichten 33
- MSF-Funktion 33
- Externe Dienste 33
- Status 34
- Einstellungen 34
- Liste der Menüfunktionen 34

Grundfunktionen 36
- Handset ein-/ausschalten 36
- Hörerlautstärke einstellen 36
- Tastensperre ein-/ausschalten 37
- Freisprechmodus ein-/ausschalten 37

Telefonieren ... 38
Kommende Rufe ... 39
Ruf annehmen ... 39
Klingel ausschalten ... 39
Ruf beenden ... 39
Ruf abweisen ... 39
Ruf weiterleiten (ohne Ankündigung) ... 40
Ruf weiterleiten (mit Ankündigung) ... 40
Ruf halten ... 40
Rufumleitung einschalten ... 41
Rufumleitung ausschalten ... 41
Gehende Rufe ... 42
Rufnummer wählen ... 42
Rufnummer wählen mit Wahlvorbereitung ... 42
Aus dem internen Telefonbuch wählen ... 42
Aus der Rufliste wählen ... 43
Aus den Anruflisten wählen ... 44
Aus der Wahlwiederholungsliste wählen ... 45
Kurzwahlnummer wählen ... 45
Aus dem zentralen Telefonbuch wählen ... 45
Gespräch ... 47
Freisprechmodus ein-/ausschalten ... 47
Gespräch stummschalten ... 47
Anklopfende Rufe ... 47
Telefonbuch öffnen ... 48

Telefonbuch und Anruflisten ... 49
Telefonbuch ... 50
Wähltastatur verwenden ... 50
Kontakt im Telefonbuch suchen ... 50
Aus dem internen Telefonbuch wählen ... 51
Kontakt einrichten ... 51
Kontakt bearbeiten ... 52
Rufnummer zu Kontakt hinzufügen ... 52
Rufnummer eines Kontakts löschen ... 53
Kontakt löschen ... 54
Kurzwahlnummern ... 55
Kurzwahlnummer wählen ... 55
Kurzwahlnummer einrichten ... 55
Kurzwahlnummer löschen ... 56
Anruflisten ... 57
Kommende Rufe ... 58
Kommende Rufe anzeigen ... 58

Kommende Rufe in das Telefonbuch übernehmen ... 58
Kommende Rufe aus der Liste löschen ... 59
Gehende Rufe ... 60
Gehende Rufe anzeigen ... 60
Gehende Rufe in das Telefonbuch übernehmen ... 60
Gehende Rufe aus der Liste löschen ... 61
Entgangene Rufe ... 62
Entgangene Rufe anzeigen ... 62
Entgangene Rufe in das Telefonbuch übernehmen ... 62
Entgangene Rufe aus der Liste löschen ... 63
Anruflisten löschen ... 64
Alle kommenden Rufe löschen ... 64
Alle gehenden Rufe löschen ... 64
Alle entgangenen Rufe löschen ... 65
Alle Rufe aus allen Anruflisten löschen ... 65

Nachrichten ... 67
Nachrichten ... 68
Nachricht schreiben ... 69
Nachricht schreiben und senden ... 69
Text löschen ... 70
Nachricht im Postausgang speichern ... 70
Nachricht als Vorlage speichern ... 70
Empfangene Nachricht als Vorlage speichern ... 71
Nachricht aus Vorlage erstellen ... 72
Neue Nachricht aus Vorlage erstellen ... 72
Nachricht lesen ... 74
Nachricht lesen ... 74
Nachricht ausblenden ... 74
Rückrufnachricht lesen ... 74
Rückrufnachricht löschen ... 75
Nachricht beantworten ... 76
Antwort in leeres Textfeld schreiben ... 76
Originaltext einer Nachricht in Antwort übernehmen ... 76
Antwort aus Vorlage erstellen ... 77
Nachricht weiterleiten ... 78
Nachricht erneut senden ... 78
Nachricht löschen ... 80
Einzelne Vorlage löschen ... 80
Einzelne Nachricht löschen ... 80
Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen ... 81
Alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen ... 81
Alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen ... 82

Alle Nachrichten löschen ... 82

Einstellungen ... 83
Status ... 84
Ruhemodus ... 84
Automatische Rufannahme ... 84
Eco-Modus ... 84
Batterie ... 85
Klingelton ... 85
Lautstärke ... 85
Allgemeine Informationen ... 85
Rufsignalisierung ... 87
Klingellautstärke einstellen ... 87
Klingelton einstellen ... 87
Vibrationsalarm ein-/ausschalten ... 88
Signalton ... 89
Signaltonlautstärke einstellen ... 89
Ruhemodus ... 90
Ruhemodus ein-/ausschalten ... 90
Ruhemodus einstellen ... 90
Automatische Tastensperre ... 92
Automatische Tastensperre ein-/ausschalten ... 92
Display und Beleuchtung ... 93
Displaybeleuchtung abdunkeln ... 93
Displaybeleuchtung ausschalten ... 93
Verzögerungszeit der Displaybeleuchtung einstellen ... 93
Automatische Rufannahme ... 95
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten ... 95
Automatische Rufannahme einstellen ... 95
Reichweitenalarm ... 96
Reichweitenalarm ein-/ausschalten ... 96
Reichweitenalarm einstellen ... 96
Sprache ... 98
Sprache einstellen ... 98
Erweiterte Tastenfunktionen ... 99
Rufannahme mit jeder Taste ein-/ausschalten ... 99
Langer Tastendruck ... 99
Anmeldung ... 100
Zugang auswählen ... 100
Zugang löschen ... 100
Zugang einrichten und Handset anmelden ... 101
Automatische Anmeldung ein-/ausschalten ... 102

Uhrzeit und Datum 104
Uhrzeitformat einstellen 104
Datumsformat einstellen 104
Uhrzeit einstellen 105
Datum einstellen 105

Anhang 107
Fehlerbehebung 108
Handset friert ein 108
Handset klingelt nicht 108
Handset findet keinen IP-DECT Server bei der Anmeldung 108
Handset kann nicht am IP-DECT Server angemeldet werden 108
Handset kann nicht eingeschaltet werden 108
Handset nimmt Ruf entgegen und beendet Ruf automatisch 109
Weitere Fehlerursachen 109
Lizenzen 110
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) 110

Index 112

Wichtige Informationen

Dieser Abschnitt enthält die für einen sicheren Betrieb notwendigen Informationen. Bevor Sie das COMfortel M-100 in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und machen Sie sich mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Geräts sowie den technischen Daten vertraut.

Themen

– Verwendete Symbole und Signalwörter (Seite 9)
– Sicherheitshinweise (Seite 10)
– Bestimmungsgemäße Verwendung (Seite 13)
– Technische Daten (Seite 14)
– Umwelthinweise (Seite 15)
– Informationen zu den beiliegenden Anleitungen (Seite 17)

Verwendete Symbole und Signalwörter

Warnung:

Warnt vor Personenschäden, z. B. durch gefährliche elektrische Spannung.

Achtung:

Warnt vor Sachschäden.

Wichtig:

Weist auf mögliche Anwendungsfehler und Umstände hin, die z. B. zu Funktionseinschränkungen oder Störungen im Betrieb führen könnten.

Hinweis:

Kennzeichnet ergänzende Hinweise.

Sicherheitshinweise

Warnung: Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen oder das Gerät beschädigen oder zerstören.

- Lesen Sie die zum Gerät gehörenden Anleitungen und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf.

Warnung: Unsachgemäße Verwendung oder Austauschen des Steckernetzteils kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen oder das Gerät beschädigen oder zerstören.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Halt in der Steckdose. Wacklige Stecker oder Steckdosen bedeuten Brandgefahr.
- Ziehen Sie nicht am Kabel des Steckernetzteils. Möchten Sie die Stromversorgung trennen, ziehen Sie am Steckernetzteil selbst.
- Ist das Steckernetzteil beschädigt, lösen Sie zunächst die Sicherung der Stromversorgung aus, bevor Sie das Steckernetzteil ziehen.
- Beachten Sie beim Umgang mit 230-V-Netzspannung und mit am Netz betriebenen Geräten die einschlägigen Vorschriften.

Warnung: Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung der Akkus kann zu Feuer, Explosionen oder zum Auslaufen von ätzenden Chemikalien führen und damit schwere Beschädigungen am Gerät oder Gefährdungen von Personen zur Folge haben.

- Halten Sie die in den technischen Daten angegebene Lagerungs- und Betriebstemperatur der Akkus ein.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder vom Hersteller empfohlene wiederaufladbare Akkus des gleichen Typs.
- Verwenden Sie keine normalen Batterien.
- Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus.
- Laden Sie die Akkus gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung. Verwenden Sie zum Laden des Akkus kein anderes Steckernetzteil.
- Verbinden Sie das Handset niemals ohne Akkus oder ohne Akkudeckel mit dem Steckernetzteil.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Akkus mit Feuer oder Wasser.
- Demontieren, verbiegen oder zerstören Sie die Akkus nicht.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Wenn Flüssigkeit aus den Akkus in Kontakt mit den Augen, der Haut oder anderen Körperteilen kommt, spülen Sie die betroffenen Körperteile sofort mit
- frischem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

- Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugang zu den Akkus haben. Akkus bergen erhebliche Gefahren, wenn sie in den Mund genommen werden (giftige Schwermetalle).

Warnung: In das Gehäuse eindringende Flüssigkeiten können zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen oder das Gerät beschädigen oder zerstören.

- Betreiben Sie das Gerät nur in geschlossenen, trockenen Räumen.
- Achten Sie bei der Reinigung des Gehäuses darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen können.

Warnung: Beschädigte Anschlussleitungen sowie Beschädigungen am Gehäuse und am Gerät selbst können zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen.

- Schließen Sie die Anschlusskabel des Geräts nur an die dafür bestimmten Steckdosen an.
- Lassen Sie beschädigte Anschlussleitungen sofort auswechseln.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile.
- Lassen Sie Reparaturen sofort und nur vom Fachmann ausführen. Wenden Sie sich an Ihre Elektrofachkraft oder direkt an den Hersteller.

Warnung: Überspannungen, wie sie bei Gewitter auftreten, können zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen oder das Gerät beschädigen oder zerstören.

- Verzichten Sie während eines Gewitters auf das Trennen und Anschließen von Leitungen.
- Lassen Sie von einer Elektrofachkraft alle Kabel innerhalb des Gebäudes verlegen.
- Schützen Sie die Geräte durch Installation eines Überspannungsschutzes.

Warnung: Das Handset erzeugt ein schwaches Magnetfeld, das kleine magnetische Objekte wie Nadeln und Büroklammern anziehen kann.

- Legen Sie das Handset nicht in die Nähe solcher Objekte, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen.

Warnung: Das Gerät enthält Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden können.

- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Achtung: Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Geräts die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

- Setzen Sie das Gerät keinen starken elektromagnetischen Feldern aus (große Elektromotoren, Funkanlagen etc.).
- Benutzen Sie das Handset nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien, Tankstellen, usw.).
- Medizinische Geräte können durch die Funksignale in ihrer Funktion beeinflusst werden. Bei Verwendung von DECT-Handsets innerhalb medizinischer Einrichtungen müssen die dort geltenden Bestimmungen eingehalten werden.
- Funksignale können sich in Hörgeräte einkoppeln und einen unangenehmen Brummton verursachen.
- Bei einem Spannungsausfall des öffentlichen Stromnetzes oder bei leeren Akkus funktioniert Ihr Handset nicht.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wichtig: Produkte von Auerswald sind nicht dafür ausgelegt und sollten daher nicht für lebenserhaltende Systeme und/oder Anwendungen innerhalb nuklearer Einrichtungen eingesetzt werden. Einem Einsatz unserer Produkte für solche Anwendungen muss zwingend eine auf den Einzelfall zugeschnittene schriftliche Zustimmung/Erklärung von Auerswald vorausgehen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann z. B. zu Funktionseinschränkungen oder Störungen, zur Zerstörung des Geräts oder schlimmstenfalls zur Gefährdung von Personen führen.

- Wenn Sie sich über die bestimmungsgemäße Verwendung auch nach dem Lesen des folgenden Kapitels nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Fachhändler.
- Lesen Sie die zum Gerät gehörenden Anleitungen und bewahren Sie diese zum späteren Gebrauch auf.

Bei dem COMfortel M-100 handelt es sich um ein DECT-Telefon (Handset) zum Betrieb in einem Auerswald IP-DECT Wireless-System.

Für Ihr IP-DECT Wireless-System benötigen Sie die folgenden Komponenten:

- COMfortel WS-400 IP/COMfortel WS-650 IP Einzel-/Mehrzellen-Server
- COMfortel M-100/M-200 DECT Handsets
- COMfortel WS-Base Mehrzellen-Basis (nur für COMfortel WS-400 IP/COMfortel WS-650 IP Mehrzellen-Server)
- COMfortel WS-R2/WS-R4 Mehrzellen-Repeater (optional)

Das Handset ist schnurlos und für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen vorgesehen.

Hinweis: Zubehör und Serviceteile erhalten Sie im Fachhandel oder im Internetshop distriCOM (siehe **www.districom.de**). Die Belieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands und nach Österreich.

Technische Daten

Betriebsspannung	2 Mikro-Akkus (NiMH) 1,2 V, 600 mAh, Typ AAA
Anzeige	TFT-Farbdisplay, 65.536 Farben, 128 x 160 Pixel, Hintergrundbeleuchtung
Sprechzeit	bis 15 h
Standby-Zeit	bis 150 h
Ladezeit der Akkus	ca. 4 h
Gehäuse	Kunststoff
Farben	weiß, schwarz, grün, rot, blau
Abmessungen (B x H x T)	50 mm x 150 mm x 20 mm
Gewicht Handset	ca. 105 g inkl. Akkus
Gewicht Mikro-USB-Steckernetzteil	ca. 75 g
Sicherheit	CE

Umwelthinweise

Entsorgung

Sollte das Auerswald-Gerät einmal ausgedient haben, achten Sie auf die fachgerechte Entsorgung (nicht in den normalen Hausmüll).

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial im Interesse des Umweltschutzes ordnungsgemäß.

Erkundigen Sie sich bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Geräts.

Wenn Sie möchten, dass wir Ihnen die Entsorgung abnehmen, senden Sie das Gerät an uns zurück.

Unfreie Sendungen können wir leider nicht annehmen.

Belehrung nach § 18 Batteriegesetz (BattG)

Informationspflicht gemäß Batteriegesetz (BattG)

Bitte geben Sie Ihre alten Batterien und Akkus, so wie es der Gesetzgeber vorschreibt, an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort ab. Die Entsorgung über den gewöhnlichen Hausmüll ist verboten und verstößt gegen das Batteriegesetz. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Gerne können Sie auch die bei uns erworbenen Batterien/Akkus nach dem Gebrauch an uns unentgeltlich zurücksenden. Die Rücksendung der Batterien/ Akkus an uns muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Desweiteren befindet sich unter dem Symbol der durchgekreuzten Mülltonne, die chemische Bezeichnung der entsprechenden Schadstoffe. Beispiele hierfür sind: (Pb) Blei, (Cd) Cadmium, (Hg) Quecksilber, (Li) Lithium, (Ni) Nickel, (Mh) Metallhydrid, (Zi) Zink.

Energieverbrauch

Ihr Auerswald-Gerät verbraucht automatisch nur die unbedingt notwendige Energie. Beachten Sie trotzdem die folgenden Energiesparhinweise:

- Schalten Sie die Displaybeleuchtung im Standby-Betrieb aus.
- Schalten Sie den Eco-Modus ein.

Reparatur

Auerswald-Geräte sind für eine lange Lebensdauer konstruiert worden. Falls doch einmal etwas ausfällt, können defekte Module (z. B. Leiterplatinen) repariert werden. Die Ersatzteilver-

sorgung für typische Ersatzteile dieses Geräts ist für mindestens fünf Jahre ab Produktionseinstellung sichergestellt.

Weitere Umweltinformationen

Unsere Umweltinformationen finden Sie im Internet (siehe **www.auerswald.de** unter **Unternehmen > Umwelt**).

Informationen zu den beiliegenden Anleitungen

Weitere Anleitungen

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie im Internet (siehe **www.auerswald.de** unter **Service > Produkte > Telefone > COMfortel M-100 > Dokumentation**). Beachten Sie zusätzlich die Informationen zu Garantie, Service, Umwelt, CE-Zeichen und Konformitätserklärung im Beileger „Garantiebedingungen, Informationsservice“.

Aktuelles

Nach einem Firmware-Update benötigen Sie ggf. eine neue Anleitung. Aktuelle Anleitungen finden Sie im Internet (siehe **www.auerswald.de** unter **Service > Produkte > Telefone > COMfortel M-100 > Dokumentation**).

Copyright und Marken

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Anleitung, sowie Verwertung und Mitteilung des Inhalts, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. © Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 2013

Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Grundkenntnisse des Telefons

Dieser Abschnitt gibt einen allgemeinen Überblick über die Bedienung des Handsets. Sie finden hier eine Beschreibung der im Display verwendeten Symbole und Textanzeigen sowie der Tasten am Gerät. Außerdem können Sie sich einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Menüs verschaffen.

Themen

– Handhabung der Akkus (Seite 19)
– Bedienelemente und Display (Seite 23)
– Menüführung (Seite 27)
– Menü-Übersicht (Seite 32)
– Grundfunktionen (Seite 36)

Handhabung der Akkus

Akkus einlegen/wechseln

Hinweis: Das Handset wird mit eingelegten Akkus geliefert. Wenn Sie die Akkus wechseln, gehen Sie wie anschließend beschrieben vor.

Voraussetzungen

– *Ein flaches Werkzeug (z. B. Schlitzschraubendreher)*

Warnung: Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung der Akkus kann zu Feuer, Explosionen oder zum Auslaufen von ätzenden Chemikalien führen und damit schwere Beschädigungen am Gerät oder Gefährdungen von Personen zur Folge haben.

- Halten Sie die in den technischen Daten angegebene Lagerungs- und Betriebstemperatur der Akkus ein.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder vom Hersteller empfohlene wiederaufladbare Akkus des gleichen Typs.
- Verwenden Sie keine normalen Batterien.
- Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus.

1. Stecken Sie ein flaches Werkzeug (z. B. einen kleinen Schlitzschraubendreher) in die Aussparung auf der Oberseite des Handsets und hebeln Sie die Akkuabdeckung nach oben ab.

2. Legen Sie die Akkus ein. Beachten Sie die Kennzeichnung der Pole **+** und **-** im Akkufach.

3. Setzen Sie die Akkuabdeckung auf das Gehäuse und drücken Sie auf die Abdeckung, bis sie einrastet.

Steckernetzteil anschließen und Akkus laden

Voraussetzungen

– *Steckernetzteil mit der Typ-Nr. 15.3841*
– *230-V-Netzsteckdose*

Warnung: Unsachgemäße Verwendung oder Austauschen des Steckernetzteils kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen oder das Gerät beschädigen oder zerstören.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

Hinweis: Laden Sie die Akkus Ihres Handsets vor der ersten Benutzung für 4 Stunden auf.

1. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Steckernetzteils in die Buchse auf der Unterseite des Handsets.

2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine frei zugängliche 230-V-Netzsteckdose.

   Die Akkus werden geladen. Während des Ladevorgangs wird im Display das Symbol angezeigt. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, wird das Symbol angezeigt.

Die Akkus müssen geladen werden, wenn im Display das Symbol angezeigt wird, oder das Handset nicht eingeschaltet werden kann.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist abhängig von der Gesprächsdauer und der Benutzung der Displaybeleuchtung.

Die Sprechzeit beträgt bis 15 h, die Standby-Zeit bis 150 h, wenn die Displaybeleuchtung ausgeschaltet ist (siehe Displaybeleuchtung ausschalten (Seite 93)).

Hinweis: Informationen zur verbleibenden Akkukapazität siehe Batterie (Seite 85).

Bedienelemente und Display

Bedienelemente

Die folgende Abbildung zeigt die Bedienelemente des Handsets.

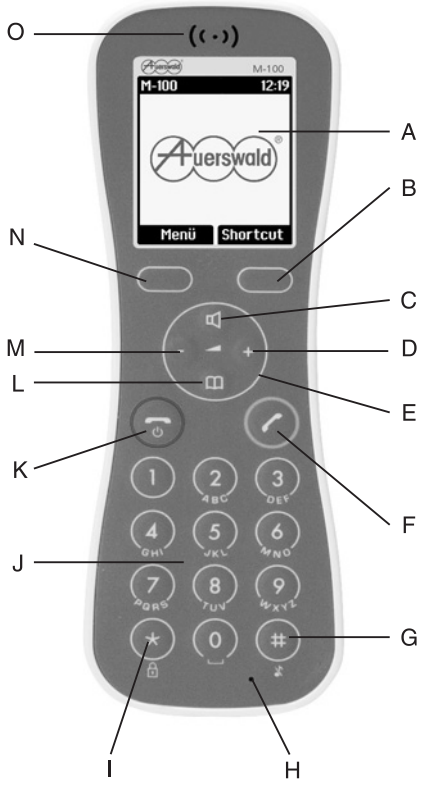

A Display

B Rechter Softkey
Ruhezustand: Shortcut-Menü öffnen, im Menü zurückspringen, Menü verlassen
Gespräch: Keine Funktion

C Lautsprechertaste
Freisprechen einschalten
Blättern in Menüs und Listen (nach oben)

D Plustaste
Ruhezustand: Liste der entgangenen Rufe öffnen
Gespräch: Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers erhöhen

E Navigationstaste

F Gesprächstaste
Ruhezustand: Wählton aktivieren
Gespräch: Zwischen zwei Gesprächen wechseln

G Rautetaste
Ruhemodus einschalten

H Mikrofon

I Sterntaste
Tastensperre einschalten

J Wähltastatur
Ziffern wählen sowie Ziffern und Buchstaben eingeben

K Endetaste
Ruhezustand: Geöffnetes Menü schließen. Nicht korrekt beendete Einstellungen werden nicht gespeichert.
Gespräch: Gespräch beenden

L Telefonbuchtaste
Telefonbuch öffnen
Blättern in Menüs und Listen (nach unten)

M Minustaste
Ruhezustand: Rufliste öffnen
Gespräch: Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers verringern

N Linker Softkey
Ruhezustand: Hauptmenü öffnen, Menüpunkte wählen, Eingaben bestätigen
Gespräch: Mikrofon ausschalten

O Hörerlautsprecher

Display

Die folgende Abbildung zeigt das Display des Handsets.

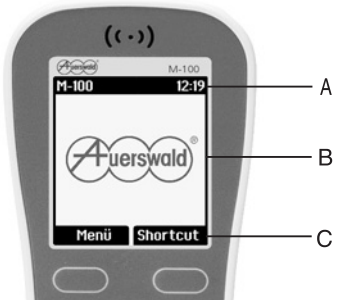

A Statuszeile
Ruhezustand: Standy-Text, Uhrzeit
Gespräch: Statusinformationen zum Gespräch (z. B. Rufaufbau)

B Displaymitte
Ruhezustand: Standby-Logo oder Displaysymbol (z. B. Entgangener Ruf)
Gespräch: Displaysymbol (z. B. Aktives Gespräch)

C Softkey-Text
Ruhezustand: **Menü** und **Shortcut**
Durch Drücken auf **Menü** öffnen Sie das Hauptmenü (siehe Menüführung (Seite 27)).
Durch Drücken auf **Shortcut** öffnen Sie das Shortcut-Menü (siehe Persönliche Shortcuts (Seite 30)).
Gespräch: **Mikr. aus** und **Halten**

Displaysymbole

Die folgenden Tabelle zeigt die Displaysymbole des Handsets.

Maximale Reichweite erreicht

Maximale Reichweite überschritten oder kein Gesprächskanal frei

Akkus leer

Entgangener Ruf

Kommender externer Ruf

Kommender interner Ruf

Gehender Ruf

Aktives Gespräch

Nachricht empfangen

Akkus werden geladen

Akkus vollständig geladen

Tastensperre eingeschaltet

Ruhemodus eingeschaltet

Freisprechmodus eingeschaltet

Mikrofon ausgeschaltet

Displaybeleuchtung

Die Displaybeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald das Handset einen Anruf oder eine Nachricht empfängt oder eine Taste gedrückt wird.

Die Displaybeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Handset über einen voreingestellten Zeitraum im Ruhezustand befindet.

Sie können die Displaybeleuchtung ausschalten, um Strom zu sparen (siehe Displaybeleuchtung ausschalten (Seite 93)).

Menüführung

Im Menü können Sie verschiedene Funktionen des Handsets aufrufen sowie Einstellungen vornehmen.

Über die Softkeys und die Navigationstaste navigieren Sie in den Menüs.

Hinweis: Informationen zum Öffnen der Menüs und zur Menüführung siehe Menü-Übersicht (Seite 32).

Die folgende Abbildung zeigt die Bedienung der Softkeys und der Navigationstaste.

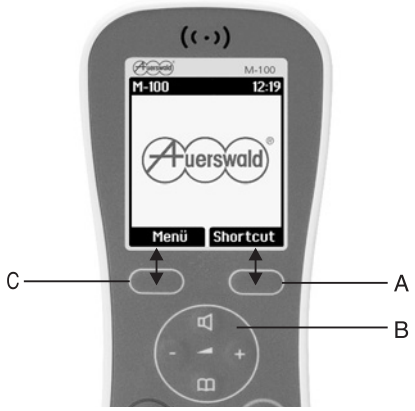

A Rechter Softkey
Drücken auf den rechten Softkey aktiviert den rechten Softkey-Text. Durch Drücken des rechten Softkeys öffnen Sie das Shortcut-Menü, springen im Menü eine Ebene zurück und verlassen ein Menü.

B Navigationstaste
Durch Drücken der Navigationstaste blättern Sie in den Menüs nach oben oder unter.

C Linker Softkey
Drücken auf den linken Softkey aktiviert den linken Softkey-Text. Durch Drücken des linken Softkeys öffnen Sie das Hauptmenü, wählen Menüpunkte und bestätigen Eingaben.

Das Handset bietet außerdem die Möglichkeit, über vorbelegte und persönliche Shortcuts auf Funktionen im Menü zuzugreifen (siehe Shortcuts (Seite 29)).

Im Menü navigieren

Hauptmenü öffnen

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

In Menüs und Listen blättern

- Drücken Sie die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**, um in einem Menü oder einer Liste nach oben oder unten zu blättern.

Eingaben bestätigen

- Drücken Sie den Softkey **Wählen**, um eine Auswahl zu bestätigen. Der Softkey-Text ändert sich in Abhängigkeit von der gewählten Funktion.

Schreibmarke (Cursor) steuern

- Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Schreibmarke nach links oder rechts zu bewegen. Diese Funktion können Sie nutzen, um z. B. bei der Eingabe von Zeichen Korrekturen vorzunehmen oder Zeichen zu löschen.
- Um ein Zeichen zu löschen, bewegen Sie die Schreibmarke hinter das zu löschende Zeichen und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

Im Menü eine Ebene zurückspringen

- Drücken Sie den Softkey **Zurück** oder **Ende**, um im Menü eine Ebene zurückzuspringen.

Menü verlassen

- Drücken Sie , um das Menü vollständig zu verlassen.

Shortcuts

Das Handset verfügt über zwei verschiedene Shortcut-Arten:

Vorbelegte Shortcuts

Vorbelegte Shortcuts sind verschiedenen Tasten des Handsets fest zugeordnet und dienen dem schnellen und bequemen Zugriff auf häufig genutzte Menüpunkte. Vorbelegte Shortcuts können nicht geändert werden.

Persönliche Shortcuts

Persönliche Shortcuts beinhalten Funktionen, die Sie dem Shortcut-Menü hinzufügen. Das Shortcut-Menü ist dem rechten Softkey zugeordnet.

Vorbelegte Shortcuts

Nachfolgend finden Sie eine Liste der vorbelegten Shortcuts und Sie erfahren, wie Sie die vorbelegten Shortcuts für einen schnellen Zugang auf häufig genutzte Menüpunkte benutzen.

Rufliste

- Drücken Sie **-** links auf der Navigationstaste, um die Rufliste zu öffnen.

  Kommende Rufe werden durch grüne Pfeile dargestellt.
  Gehende Rufe werden durch blaue Pfeile dargestellt.
  Entgangene Rufe werden durch rote Pfeile dargestellt.

Entgangene Rufe

- Drücken Sie **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Liste der entgangenen Anrufe zu öffnen.

Telefonbuchsuche

- Drücken Sie 🕮 unten auf der Navigationstaste, um die Telefonbuchsuche zu öffnen.

Menü verlassen

- Drücken Sie während der Navigation in den Menüs , um das Menü zu verlassen, und zum Startbildschirm zurückzukehren.

Kontakt speichern

- Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Tastensperre ein-/ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend ***, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten.

  Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .

Ruhemodus ein-/ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend **#**, um den Ruhemodus ein-/auszuschalten.

  Bei eingeschaltetem Ruhemodus erscheint im Display das Symbol .

Hinweise: Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.
Beim Einschalten des Ruhemodus vibriert das Handset einmal.

Kurzwahlnummer wählen

- Drücken und halten Sie eine eingerichtete Kurzwahltaste **0-9** für drei Sekunden, bis der Ruf eingeleitet wird.

Persönliche Shortcuts

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie dem Shortcut-Menü persönliche Shortcuts für einen schnellen und bequemen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen hinzufügen, die Shortcuts ausführen und aus dem Shortcut-Menü entfernen.

Shortcut hinzufügen

1. Drücken Sie den Softkey **Shortcut**.
2. Blättern Sie zu **Shortcuts ändern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ende**.

Shortcut ausführen

1. Drücken Sie den Softkey **Shortcut**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Shortcut entfernen

1. Drücken Sie den Softkey **Shortcut**.
2. Blättern Sie zu **Shortcuts ändern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ende**.

Menü-Übersicht

Im Menü können Sie verschiedene Funktionen des Handsets aufrufen sowie Einstellungen vornehmen. Das Hauptmenü enthält die folgenden Menüs:

- Telefonbuch
- Anruflisten
- Nachrichten
- MSF-Funktion
- Externe Dienste
- Status
- Einstellungen

Hinweise: Informationen zum Öffnen der Menüs und zur Menüführung siehe Menüführung (Seite 27).
Wenn Sie während der Navigation im Menü einen kommenden Ruf erhalten, wird das Menü geschlossen und Sie können wie gewohnt telefonieren. Nach dem Beenden des Gesprächs wird das Menü wieder geöffnet.

Beschreibung der Menüs

Nachfolgend finden Sie kurze Beschreibungen der Menüs.

Weitere Informationen zu den Menüs siehe Querverweise am Ende der jeweiligen Beschreibung und Liste der Menüfunktionen (Seite 34).

Telefonbuch

Das Telefonbuch des Handsets dient zum Eintragen nützlicher bzw. häufig gewählter Rufnummern mit Namen (Kontakte). Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

Im Telefonbuch können max. 50 Kontakte mit jeweils max. 4 Rufnummern eingerichtet werden. Jeder Eintrag darf einschließlich Leerzeichen 24 Ziffern oder Zeichen enthalten. Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Weitere Informationen zur Benutzung des Telefonbuchs siehe Telefonbuch (Seite 50).

Anruflisten

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert.

Weitere Informationen zu den Anruflisten siehe Anruflisten (Seite 57).

Nachrichten

Sie können Nachrichten über das Handset schreiben, senden und empfangen, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.

Alle Nachrichten werden automatisch im Posteingang oder Postausgang gespeichert. Sie können insgesamt max. 8 Nachrichten speichern, jede Nachricht darf einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten.

Weitere Informationen zum Lesen, Schreiben und Senden von Nachrichten siehe Nachrichten (Seite 68).

MSF-Funktion

MSF (Message Service Function) ist eine Funktion zum Senden von Nachrichten von einem PC an das IP-DECT Wireless-System oder ein oder mehrere Handsets. Zur Nutzung der MSF-Funktion benötigen Sie eine spezielle Software auf Ihrem IP-DECT Wireless-System.

Über die MSF-Funktion können Sie z. B. durch das Senden einer Nachricht an das Wireless-System Meldungen des Systems auf Ihrem Handset anzeigen oder Funktion ausführen.

Externe Dienste

Über die Funktion **Externe Dienste** können Sie Rufnummern aus dem zentralen Telefonbuch des IP-DECT Servers wählen. Die Einträge im zentralen Telefonbuch sind nicht im Telefonbuch des Handsets veränderbar.

Zur Nutzung dieser Funktion muss das zentrale Telefonbuch im IP-DECT Server eingerichtet sein.

Weitere Informationen zur Benutzung des zentralen Telefonbuchs siehe Aus dem zentralen Telefonbuch wählen (Seite 45)

Status

Im Statusmenü finden Sie eine Übersicht über einige Grundeinstellungen des Handsets. Über Shortcuts im Statusmenü können Sie die Grundeinstellungen des Handsets schnell und bequem ändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Weitere Informationen zum Statusmenü siehe Status (Seite 84).

Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen und so das Handset an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen siehe Einstellungen (Seite 83).

Liste der Menüfunktionen

In der folgenden Liste finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Menüfunktionen. Die Liste gibt Ihnen einen Überblick, wo Sie Funktionen im Handset finden.

Telefonbuch

- Namen suchen
- Name/Nr. hinzufügen
- Kurzwahl
- Löschen

Anruflisten

- Eingehende Rufe
- Ausgehende Rufe
- Entgangene Rufe
- Löschen

Nachrichten

- Neue Nachrichten
- Posteingang
- Postausgang

- Nachrichten löschen
- Vorlagen

MSF-Funktion

- Nummer

Externe Dienste

Status

- Ruhemodus
- Auto. Rufannahme
- Eco-Modus
- Batterie
- Klingelton
- Lautstärke
- Allgemeine Info

Einstellungen

- Klingellautstärke
- Klingelton
- Signaltonlautstärke
- Vibrationsalarm
- Ruhemodus
- Auto. Tastensperre
- Displaybeleuchtung
- Auto. Rufannahme
- Reichweitenalarm
- Erweitert

Einstellungen > Erweitert

- Sprache
- Langer Tastendruck
- Eco-Modus
- Anmeldung
- Uhrzeit & Datum

Grundfunktionen

Handset ein-/ausschalten

- Um das Handset einzuschalten, drücken Sie .
- Um das Handset auszuschalten, drücken und halten Sie , bis der Dialog **Ausschalten?** auf dem Display erscheint und drücken Sie anschließend den Softkey **Ja**.

> **Hinweise:** Das Handset schaltet sich automatisch ein, wenn es mit dem Steckernetzteil verbunden wird.
> Das Handset kann nicht ausgeschaltet werden, wenn es mit dem Steckernetzteil verbunden ist.
> Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus der Rufliste gelöscht. Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit werden ebenfalls gelöscht und beim Einschalten des Handsets vom IP-DECT Server erneut übertragen.

Hörerlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Hörerlautstärke jederzeit einstellen und an die Umgebungslautstärke anpassen. Die Einstellung der Hörerlautstärke bleibt auch nach der Beendigung des Gesprächs gespeichert.

Hörerlautstärke erhöhen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Hörerlautstärke verringern

- Drücken Sie während eines Gesprächs **-** links auf der Navigationstaste, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Tastensperre ein-/ausschalten

Ist die Tastensperre eingeschaltet, kann kein Menü benutzt und keine Rufnummer gewählt werden. Kommende Rufe können wie gewohnt angenommen oder abgewiesen werden.

Tastensperre einschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend ***, um die Tastensperre einzuschalten.

  Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .

  Hinweise: Um bei eingeschalteter Tastensperre einen Ruf anzunehmen, drücken Sie . Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Tastensperre automatisch wieder eingeschaltet.
  Automatische Tastensperre ein-/ausschalten siehe Automatische Tastensperre ein-/ausschalten (Seite 92)

Tastensperre ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Entsperr** und drücken Sie anschließend *, um die Tastensperre auszuschalten.

Freisprechmodus ein-/ausschalten

- Drücken Sie während eines Gesprächs oben auf der Navigationstaste, um den Freisprechmodus einzuschalten.
- Um den Freisprechmodus wieder auszuschalten, drücken Sie .
- Drücken Sie im Ruhezustand , um ein Gespräch im Freisprechmodus einzuleiten.

Telefonieren

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Arten des Telefonierens, die Ihnen das COMfortel M-100 bietet.

Um mit dem Handset zu telefonieren, muss es an einem IP-DECT Wireless-System angemeldet sein (siehe Inbetriebnahmeanleitung und Anmeldung (Seite 100)).

Themen

– Kommende Rufe (Seite 39)
– Gehende Rufe (Seite 42)
– Gespräch (Seite 47)

Kommende Rufe

Ein kommender Ruf wird durch das Klingeln des Telefons sowie durch die Anzeige des Symbols signalisiert.

Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

Ruf annehmen

- Um einen Ruf anzunehmen, drücken Sie .

> **Hinweis:** Sie können einstellen, dass kommende Rufe automatisch angenommen werden (siehe Automatische Rufannahme (Seite 95)).

Klingel ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Ruhe**, um den Klingelton während eines kommenden Rufs auszuschalten.

Ruf beenden

- Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

Ruf abweisen

- Um einen Ruf abzuweisen, drücken Sie den Softkey **Ablehnen**.

  Der abgewiesene Ruf wird in der Anrufliste **Entgangene Rufe** angezeigt.

Ruf weiterleiten (ohne Ankündigung)

Wenn Sie einen Anruf erhalten, aber nicht selbst mit dem Anrufer sprechen möchten, können Sie den Rufenden an eine beliebige interne oder externe Zielrufnummer weiterleiten.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs , oder drücken Sie den Softkey **Halten** und anschließend den Softkey **Neues Gespräch**.
2. Wählen Sie die interne oder externe Zielrufnummer.
3. Drücken Sie den Softkey **Vermitteln**, um den Ruf weiterzuleiten und das Gespräch zu beenden.

Ruf weiterleiten (mit Ankündigung)

1. Drücken Sie während eines Gesprächs , oder drücken Sie den Softkey **Halten** und anschließend den Softkey **Neues Gespräch**.
2. Wählen Sie die interne oder externe Zielrufnummer.
3. Wenn der gerufene Teilnehmer abnimmt, drücken Sie den Softkey **Vermitteln**, um den Ruf weiterzuleiten und das Gespräch zu beenden.

Ruf halten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, aber die Annahme noch etwas aufschieben möchten, können Sie den Rufenden halten.

- Um einen Ruf zu halten, drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Halten**.
- Um den Ruf wieder anzunehmen, drücken Sie den Softkey **Weiter**.

Rufumleitung einschalten

Voraussetzungen:

– *In der TK-Anlage erteilte Berechtigung **Steuerung der Anlage per Telefon***

1. Um die Rufumleitung einzuschalten, drücken Sie ***21***, geben Sie die Zielrufnummer ein und drücken Sie anschließend auf **#**.
2. Drücken Sie , um die Rufumleitung einzuschalten. Eine Meldung im Display und ein Signalton bestätigen das Einschalten der Funktion.
3. Drücken Sie , um die Eingabe zu beenden.

Hinweis: Die Sequenz ***21*** kann im IP-DECT Server geändert werden.

Rufumleitung ausschalten

1. Um die Rufumleitung auszuschalten, drücken Sie **#21#** und drücken Sie anschließend auf .
2. Drücken Sie , um die Eingabe zu beenden.

Hinweis: Die Sequenz **#21#** kann im IP-DECT Server geändert werden.

Gehende Rufe

Bei gehenden Rufen handelt es sich um selbst eingeleitete Rufe.

Um interne Gespräche zu führen, wählen Sie eine interne Rufnummer.

Um externe Gespräche zu führen, wählen Sie die Amtzugangsziffer Ihrer TK-Anlage und anschließend die externe Rufnummer.

Informationen zu internen Rufnummern und zur Amtzugangsziffer erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Rufnummer wählen

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die interne oder externe Rufnummer ein.
3. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

Rufnummer wählen mit Wahlvorbereitung

1. Geben Sie die interne oder externe Rufnummer ein.
2. Drücken Sie .
3. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

Aus dem internen Telefonbuch wählen

Über die Funktion **Namen suchen** können Sie einen Kontakt im Telefonbuch suchen und eine zugehörige Rufnummer wählen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Namen suchen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
   - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
5. Drücken Sie .
6. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie .
7. Im Display des Handsets erscheint das Symbol , bis Sie mit dem gerufenen Teilnehmer verbunden sind.
8. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

Hinweis: Weitere Informationen zum Telefonbuch siehe Telefonbuch (Seite 50).

Aus der Rufliste wählen

In der Rufliste werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben.

Die Rufe werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert und wie folgt dargestellt:

- Kommende Rufe werden durch grüne Pfeile dargestellt.
- Gehende Rufe werden durch blaue Pfeile dargestellt.
- Entgangene Rufe werden durch rote Pfeile dargestellt.

Hinweis: Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus der Rufliste gelöscht.

---

1. Drücken Sie **-** links auf der Navigationstaste, um die Rufliste zu öffnen.
2. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie .

Hinweis: Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Details**, um Datum und Uhrzeit des Rufs anzuzeigen.

Aus den Anruflisten wählen

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen (siehe Anruflisten löschen (Seite 64)).

Die Rufe werden in 3 verschiedenen Listen wie folgt angezeigt:

- Kommende Rufe werden in der Liste **Eingehende Rufe** gespeichert.
- Gehende Rufe werden in der Liste **Ausgehende Rufe** gespeichert.
- Entgangene Rufe werden in der Liste **Entgangene Rufe** gespeichert.

Hinweis: Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus den Anruflisten gelöscht.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

2. Blättern Sie zur gewünschten Anrufliste und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie .

Hinweise: Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Details**, um Datum und Uhrzeit des Rufs anzuzeigen.
Weitere Informationen zu Anruflisten siehe Anruflisten (Seite 57).

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

2. Blättern Sie zu **Ausgehende Rufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie .

Kurzwahlnummer wählen

- Drücken und halten Sie eine eingerichtete Kurzwahltaste **0-9** für drei Sekunden, bis der Ruf eingeleitet wird.

> **Hinweis:** Weitere Informationen zu Kurzwahlnummern siehe Kurzwahlnummern (Seite 55).

Aus dem zentralen Telefonbuch wählen

Über die Funktion **Externe Dienste** können Sie Rufnummern aus dem zentralen Telefonbuch einer TK-Anlage wählen. Die Einträge im zentralen Telefonbuch sind nicht im Telefonbuch des Handsets veränderbar, sondern nur mit dem Konfigurationsmanager der TK-Anlage.

Voraussetzungen

– *Zentrales Telefonbuch im IP-DECT Server eingerichtet*

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

2. Blättern Sie zu **Externe Dienste** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um den Namen zu wählen, oder geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein.

> **Hinweis:** Beim Drücken einer Taste wird nach allen 3 Buchstaben gesucht, die sich unter der jeweiligen Taste befinden.

Beispiel: Gesucht wird der Name Koch.

- Drücken Sie die Taste **5** (J/**K**/L als 1. Buchstaben)
- Drücken Sie die Taste **6** (M/N/**O** als 2. Buchstaben)
- Drücken Sie die Taste **2** (A/B/**C** als 3. Buchstaben)
- Drücken Sie die Taste **4** (G/**H**/I als 4. Buchstaben)

---

4. Wenn der gewünschte Name angezeigt wird, drücken Sie zum Wählen der Rufnummer.

Gespräch

Während eines Gesprächs haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und das Telefonbuch.

Freisprechmodus ein-/ausschalten

Beim Freisprechen sind Lautsprecher und Mikrofon im Gerät eingeschaltet. Dadurch besteht die Möglichkeit, auch dann zu telefonieren, wenn man keine Hand frei hat. Außerdem können weitere Personen im Raum am Gespräch beteiligt werden.

- Drücken Sie während eines Gesprächs oben auf der Navigationstaste, um den Freisprechmodus einzuschalten.
- Um den Freisprechmodus wieder auszuschalten, drücken Sie .
- Drücken Sie im Ruhezustand , um ein Gespräch im Freisprechmodus einzuleiten.

Gespräch stummschalten

Wenn Sie mit jemandem im Raum etwas besprechen möchten, ohne dass der Gesprächspartner am Telefon mithört, können Sie das Gespräch vorübergehend stummschalten.

- Drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Mikr. aus**, um das Mikrofon auszuschalten.
- Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie den Softkey **Mikr. ein**.

Anklopfende Rufe

Während eines Gespräches werden Sie auf einen Anruf (externer oder interner Teilnehmer) durch ein Anklopfsignal (Ton und/oder Meldung auf dem Display) aufmerksam gemacht.

- Drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Akzept.**, um einen anklopfenden Ruf anzunehmen. Ihr bisheriger Gesprächspartner wird gehalten.

- Um einen anklopfenden Ruf abzuweisen, drücken Sie den Softkey **Ablehnen**.
- Um das aktive Gespräch zu beenden und den gehaltenen Ruf wieder anzunehmen, drücken Sie .
- Um beide Gespräche zu beenden, drücken Sie zweimal .

Hinweis: *Um zwischen beiden Gesprächspartnern zu wechseln, drücken Sie , oder drücken Sie den Softkey **Optionen** und anschließend den Softkey **Gespräche wechseln**.*

Telefonbuch öffnen

Während eines Gesprächs können Sie über die Funktion **Namen suchen** mit der Navigationstaste durch die Einträge im Telefonbuch blättern.

Hinweise: Weite Informationen zum Öffnen des Telefonbuchs über einen Shortcut siehe Vorbelegte Shortcuts (Seite 29).
Weitere Informationen zum Telefonbuch siehe Telefonbuch (Seite 50).

Telefonbuch und Anruflisten

Dieser Abschnitt beschreibt das Telefonbuch, die Kurzwahlnummern und die im Telefon vorhandenen Anruflisten.

Themen

– Telefonbuch (Seite 50)
– Kurzwahlnummern (Seite 55)
– Anruflisten (Seite 57)

Telefonbuch

Das Telefonbuch des Handsets dient zum Eintragen nützlicher bzw. häufig gewählter Rufnummern mit Namen (Kontakte). Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

Im Telefonbuch können max. 50 Kontakte mit jeweils max. 4 Rufnummern eingerichtet werden. Jeder Eintrag darf einschließlich Leerzeichen 24 Ziffern oder Zeichen enthalten. Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Wenn im Display der Hinweis **Speicher voll** angezeigt wird, müssen Sie einen oder mehrere Kontakte löschen, um neue Kontakte einrichten zu können (siehe Kontakt löschen (Seite 54)).

Wähltastatur verwenden

Über die Wähltastatur können Sie Ziffern und Buchstaben eingeben.

- Drücken Sie die Tasten **0-9**, um Namen und Rufnummern in das Telefonbuch einzugeben. Durch das mehrfache Drücken einer Taste erscheint der jeweils zugeordnete Buchstabe auf dem Display.
- Drücken Sie die Taste **0**, um ein Leerzeichen zu erzeugen.
- Drücken Sie die Taste *****, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Die gewählte Einstellung wird oben links im Display angezeigt.
- Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Schreibmarke nach links oder rechts zu bewegen. Diese Funktion können Sie nutzen, um z. B. bei der Eingabe von Zeichen Korrekturen vorzunehmen oder Zeichen zu löschen.
- Um ein Zeichen zu löschen, bewegen Sie die Schreibmarke hinter das zu löschende Zeichen und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

Kontakt im Telefonbuch suchen

Über die Funktion **Namen suchen** können Sie einen Kontakt im Telefonbuch suchen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Blättern Sie zu **Namen suchen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
   - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).

Hinweis: Die Funktion **Namen suchen** können Sie alternativ durch Drücken von 🕮 unten auf der Navigationstaste öffnen.

Aus dem internen Telefonbuch wählen

Siehe Aus dem internen Telefonbuch wählen (Seite 42).

Kontakt einrichten

Über die Funktion **Name/Nr. hinzufügen** können Sie neue Kontakte im Telefonbuch des Handsets einrichten.

Hinweis: Sie können max. 50 Kontakte mit jeweils max. 4 Rufnummern im Telefonbuch einrichten.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Name/Nr. hinzufügen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
5. Blättern Sie zu **Nummer** und geben Sie die Rufnummer des Kontakts ein (max. 24 Stellen).
6. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um den Namen und die Rufnummer zu speichern.

Kontakt bearbeiten

Über die Funktion **Name/Nr. editieren** können Sie eingerichtete Kontakte bearbeiten.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Namen suchen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
   - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
5. Drücken Sie den Softkey **Details**.
6. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Blättern Sie zu **Name/Nr. editieren** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Bearbeiten Sie mit den Tasten **0-9** den Namen (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
9. Blättern Sie zu **Nummer** und bearbeiten Sie mit den Tasten **0-9** die Nummer.
10. Drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Rufnummer zu Kontakt hinzufügen

Über die Funktion **Neue Nr. hinzufügen** können Sie zu einem eingerichteten Kontakt neue Rufnummern hinzufügen.

Hinweis: Sie können max. 4 Rufnummern für jeden Kontakt einrichten.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Namen suchen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
   - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
5. Drücken Sie den Softkey **Details**.
6. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Blättern Sie zu **Neue Nr. hinzufügen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Geben Sie mit den Tasten **0-9** die Rufnummer ein.
9. Drücken Sie den Softkey **Speichern**.
10. Wiederholen Sie die Schritte 7. bis 9., um dem Kontakt weitere Rufnummern hinzuzufügen.

Rufnummer eines Kontakts löschen

Über die Funktion **Nummer löschen** können Sie eine einzelne Rufnummern löschen. Der zugehörige Kontakt und weitere Rufnummern des Kontakts werden nicht gelöscht.

> **Hinweis:** Sie können einen Kontakt mit allen zugehörigen Rufnummern aus dem Telefonbuch des Handsets löschen (siehe Kontakt löschen (Seite 54)).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Namen suchen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
   - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
5. Drücken Sie den Softkey **Details**.

6. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Blättern Sie zu **Nummer löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Drücken Sie den Softkey **OK**.

Kontakt löschen

Über die Funktion **Name/Nr. löschen** können Sie einen Kontakt mit allen zugehörigen Rufnummern aus dem Telefonbuch des Handsets löschen.

Hinweis: Sie können einzelne Rufnummern eines Kontaktes löschen (siehe Rufnummer eines Kontakts löschen (Seite 53)).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Namen suchen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
   - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
5. Drücken Sie den Softkey **Details**.
6. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Blättern Sie zu **Name/Nr. löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Drücken Sie den Softkey **OK**.

Kurzwahlnummern

Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch auf die Kurzwahltasten **0-9** legen. Durch einmaliges Drücken einer Kurzwahltasten können Sie so die Rufnummer und den Namen eines Kontaktes finden. Sie können max. 10 Kurzwahlnummern einrichten.

Kurzwahlnummer wählen

Siehe Kurzwahlnummer wählen (Seite 45).

Kurzwahlnummer einrichten

Über die Funktion **Kurzwahl hinzufügen** können Sie Kurzwahlnummern einrichten.

Hinweis: Sie können max. 10 Kurzwahlnummern einrichten.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Namen suchen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
   - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
5. Drücken Sie den Softkey **Details**.
6. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Blättern Sie zu **Kurzwahl hinzufügen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Blättern Sie zur gewünschten Position **0-9** und drücken Sie den Softkey **Namen hinzufügen**.

9. Nur bei einer bereits belegten Position: Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die vorhandene Kurzwahl zu ersetzen.

Kurzwahlnummer löschen

Über die Funktion **Löschen** können Sie eine Kurzwahlnummer löschen.

Hinweis: Sie können eingerichtete Kurzwahlnummern bearbeiten (siehe Kurzwahlnummer einrichten (Seite 55)).

---

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zum **Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Kurzwahlnummer** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zur gewünschten Kurzwahlnummer und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

Anruflisten

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen (siehe Anruflisten löschen (Seite 64)).

Die Rufe werden in 3 verschiedenen Listen wie folgt angezeigt:

- Kommende Rufe werden in der Liste **Eingehende Rufe** gespeichert.
- Gehende Rufe werden in der Liste **Ausgehende Rufe** gespeichert.
- Entgangene Rufe werden in der Liste **Entgangene Rufe** gespeichert.

Hinweis: Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus den Anruflisten gelöscht.

Kommende Rufe

In der Liste **Eingehende Anrufe** werden alle kommenden Rufe mit der Rufnummer des Gesprächspartners sowie Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der kommende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Eingehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

Kommende Rufe anzeigen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Eingehende Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Kommende Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Eingehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Eingehende Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Ins Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Kommende Rufe aus der Liste löschen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Eingehende Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Aus Liste löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Gehende Rufe

In der Liste **Ausgehende Anrufe** werden alle gehenden Rufe mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des gerufenen Teilnehmers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der gehende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Ausgehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

Gehende Rufe anzeigen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

2. Blättern Sie zu **Ausgehende Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Gehende Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Ausgehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

2. Blättern Sie zu **Ausgehende Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.

4. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.

5. Blättern Sie zu **Ins Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

6. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Gehende Rufe aus der Liste löschen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Ausgehende Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Aus Liste löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Entgangene Rufe

In der Liste **Entgangene Anrufe** werden alle entgangenen Rufe mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der gehende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Entgangene Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

Entgangene Rufe anzeigen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Entgangene Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Entgangene Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Entgangene Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Entgangene Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Ins Telefonbuch** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Entgangene Rufe aus der Liste löschen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Entgangene Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Aus Liste löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Anruflisten löschen

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen.

Alle kommenden Rufe löschen

Hinweis: Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe Kommende Rufe aus der Liste löschen (Seite 59)).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Eingehende Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle kommenden Rufe aus der Liste zu löschen.

Alle gehenden Rufe löschen

Hinweis: Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe Gehende Rufe aus der Liste löschen (Seite 61)).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Ausgehende Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle gehenden Rufe aus der Liste zu löschen.

Alle entgangenen Rufe löschen

Hinweis: Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe Entgangene Rufe aus der Liste löschen (Seite 63)).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Entgangene Anrufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle entgangenen Rufe aus der Liste zu löschen.

Alle Rufe aus allen Anruflisten löschen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.

1. Blättern Sie zu **Anruflisten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
2. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Alle Rufe** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle Rufe aus allen Anruflisten zu löschen.

Nachrichten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie mit dem COMfortel M-100 Nachrichten schreiben, senden und empfangen.

Themen

– Nachrichten (Seite 68)
– Nachricht schreiben (Seite 69)
– Nachricht aus Vorlage erstellen (Seite 72)
– Nachricht lesen (Seite 74)
– Nachricht beantworten (Seite 76)
– Nachricht löschen (Seite 80)

Nachrichten

Sie können Nachrichten über das Handset schreiben, senden und empfangen, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.

Nachrichten schreiben Sie mit der Wähltastatur (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50).

Alle Nachrichten werden automatisch im Posteingang oder Postausgang gespeichert.

Im Posteingang werden alle empfangenen Nachrichten gespeichert, im Postausgang werden alle gesendeten Nachrichten gespeichert. Alle Nachrichten sind nach Datum und Uhrzeit sortiert, beginnend mit der zuletzt gespeicherten Nachricht.

Wenn Name und Rufnummer des Senders oder Empfängers einer Nachricht bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der zur Nachricht gehörende Name angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können insgesamt max. 8 Nachrichten speichern, jede Nachricht darf einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten.

Wenn Sie bereits 8 Nachrichten gespeichert haben, wird beim Speichern einer neuen Nachricht die älteste Nachricht automatisch gelöscht.

Informationen zum manuellen Löschen von Nachrichten siehe Nachricht löschen (Seite 80).

Nachricht schreiben

Nachricht schreiben und senden

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Neue Nachricht** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Schreiben Sie die Nachricht.

   Hinweis: Um eine Nachricht aus einer Vorlage zu erstellen, drücken Sie den Softkey **Optionen**, blättern Sie zu **Vorlage verwenden**, drücken Sie den Softkey **Wählen,** blättern Sie zur gewünschten Vorlage, drücken Sie den Softkey **Optionen**, blättern Sie zu **Wählen**, und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
   Weitere Informationen zum Verwenden von Vorlagen siehe Nachricht aus Vorlage erstellen (Seite 72).

5. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
6. Blättern Sie zu **Senden** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Drücken Sie den Softkey **Suchen**, um den Empfänger zu suchen.
8. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
   - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
9. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
10. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
11. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

    Die Nachricht wird gesendet. Im Display des Empfängers erscheint das Symbol und die Nachricht kann durch Drücken des Softkeys **Ok** bestätigt werden.

Text löschen

Sie können beim Schreiben einer Nachricht den Text löschen und neu beginnen.

1. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
2. Blättern Sie zu **Text löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Nachricht im Postausgang speichern

Sie können eine Nachricht schreiben und zum späteren Senden im Postausgang speichern.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Neue Nachricht** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Nachricht speichern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zu **Postausgang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Nachricht als Vorlage speichern

Sie können eine Nachricht schreiben und zur späteren Verwendung als Vorlage speichern.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Neue Nachricht** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Nachricht speichern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zu **Vorlagen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

7. Bei vollem Speicher: Drücken Sie den Softkey **Ok**, blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie den Softkey **Ok**.

Empfangene Nachricht als Vorlage speichern

Sie können eine empfangene Nachricht zur späteren Verwendung als Vorlage speichern.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Posteingang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
6. Blättern Sie zu **Nachricht weiterleiten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
8. Blättern Sie zu **Nachricht speichern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
9. Blättern Sie zu **Vorlagen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Nachricht aus Vorlage erstellen

Sie können max. 8 Vorlagen erstellen, z. B. für Nachrichten, die Sie oft senden.

Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen siehe Nachricht als Vorlage speichern (Seite 70) und Empfangene Nachricht als Vorlage speichern (Seite 71).

Um eine Nachricht mithilfe einer Vorlage zu erstellen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Neue Nachricht aus Vorlage erstellen (siehe unten)
- Beim Schreiben einer Nachricht eine Vorlage einfügen (siehe Nachricht schreiben und senden (Seite 69)

Neue Nachricht aus Vorlage erstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Vorlagen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Wählen**, und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zu **Nachricht weiterleiten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht.
8. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
9. Blättern Sie zu **Senden** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
10. Drücken Sie den Softkey **Suchen**, um den Empfänger zu suchen.
11. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
    - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
12. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.

13. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

14. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachricht lesen

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt beschriebenen Nachrichten können Sie Nachrichten empfangen, die nicht von einem Handset, sondern von einer externen Software gesendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Beispiele zum Aufbau von Nachrichten einer externen Software:

- Nachrichten, die einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten. Die Nachrichten können im Posteingang des Handsets gespeichert werden. Sie können Nachrichten dieser Art über das Handset senden, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.
- Rückrufnachrichten, die auch Kontaktinformationen enthalten.

Nachricht lesen

Wenn Sie ein Nachricht empfangen, erscheint im Display das Symbol , der Nachrichtentext und Kontaktinformationen des Absenders (wenn vorhanden).

- Drücken Sie oben oder unten auf der Navigationstaste, um durch die Nachricht zu blättern.

Nachricht ausblenden

- Drücken Sie nach dem Lesen einer empfangenen Nachricht den Softkey **Ok**.

  Die Nachricht wird ausgeblendet und im Posteingang gespeichert.

Rückrufnachricht lesen

- Drücken Sie beim Lesen einer Rückrufnachricht , um die Rufnummer des Absenders zu wählen.

Rückrufnachricht löschen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Posteingang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Rückrufnachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
6. Blättern Sie zu **Löschen** und drücken Sie den Softkey **wählen**.
7. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Nachricht zu löschen.

Nachricht beantworten

Um eine Nachricht im Posteingang zu beantworten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Antwort in leeres Textfeld schreiben
- Originaltext einer empfangenen Nachricht in Antwort übernehmen
- Antwort aus Vorlage erstellen

Antwort in leeres Textfeld schreiben

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Posteingang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
6. Blättern Sie zu **Antworten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Blättern Sie zu **Leerer Bildschirm** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
9. Blättern Sie zu **Senden** und drücken Sie den Softkey **wählen**.
10. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Originaltext einer Nachricht in Antwort übernehmen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Posteingang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.

6. Blättern Sie zu **Antworten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Blättern Sie zu **Originaltext** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

   Der Originaltext einer empfangenen Nachricht wird in Ihre Antwort übernommen.
8. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
9. Blättern Sie zu **Senden** und drücken Sie den Softkey **wählen**.
10. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Antwort aus Vorlage erstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Posteingang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
6. Blättern Sie zu **Antworten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Blättern Sie zu **Vorlage** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
9. Blättern Sie zu **Wählen**, und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

   Die Vorlage wird in Ihre Antwort übernommen.
10. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
11. Blättern Sie zu **Senden** und drücken Sie den Softkey **wählen**.
12. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachricht weiterleiten

Sie können eine empfangene Nachricht an einen anderen Kontakt weiterleiten.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Posteingang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
6. Blättern Sie zu **Weiterleiten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
8. Blättern Sie zu **Senden** und drücken Sie den Softkey **wählen**.
9. Drücken Sie den Softkey **Suchen**, um den Empfänger zu suchen.
10. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
    - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe Wähltastatur verwenden (Seite 50)).
11. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
12. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
13. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachricht erneut senden

Sie können eine Nachricht erneut an einen Kontakt senden.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Blättern Sie zu **Postausgang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
6. Blättern Sie zu **Erneut senden** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Drücken Sie den Softkey **Optionen**.
8. Blättern Sie zu **Senden** und drücken Sie den Softkey **wählen**.
9. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachricht löschen

Einzelne Vorlage löschen

Sie können eine einzelne Vorlage löschen oder durch eine neue Vorlage ersetzen, z. B. wenn der Speicher voll ist.

Weitere Informationen zum Ersetzen einer Vorlage siehe Nachricht als Vorlage speichern (Seite 70).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Vorlagen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Löschen**, und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Vorlage zu löschen.

Einzelne Nachricht löschen

Sie können eine einzelne Nachricht löschen.

Wenn Sie bereits 8 Nachrichten gespeichert haben, wird beim Speichern einer neuen Nachricht die älteste Nachricht automatisch gelöscht (siehe Nachrichten (Seite 68)).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Posteingang** oder **Postausgang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
5. Blättern Sie zu **Löschen**, und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

6. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Nachricht zu löschen.

Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen

Sie können alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen. So können Sie sicherstellen, dass Sie keine ungelesenen Nachrichten löschen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Nachrichten löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Alle gelesenen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle gelesenen Nachrichten löschen aus Posteingang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

Alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen.

Hinweis: Informationen zum Löschen einer einzelnen Nachricht siehe Einzelne Nachricht löschen (Seite 80).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Nachrichten löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Posteingang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus Posteingang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

Alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen.

> **Hinweis:** Informationen zum Löschen einer einzelnen Nachricht siehe Einzelne Nachricht löschen (Seite 80).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Nachrichten löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Postausgang** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus Postausgang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

Alle Nachrichten löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Posteingang und dem Postausgang löschen.

> **Hinweis:** Es werden auch die ungelesenen Nachrichten gelöscht. Informationen zum Löschen von gelesenen Nachrichten siehe Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen (Seite 81).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Nachrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Nachrichten löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Alle** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus allen Ordnern?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das COMfortel M-100 einrichten und verwalten.

Themen

– Status (Seite 84)
– Rufsignalisierung (Seite 87)
– Signalton (Seite 89)
– Ruhemodus (Seite 90)
– Automatische Tastensperre (Seite 92)
– Display und Beleuchtung (Seite 93)
– Automatische Rufannahme (Seite 95)
– Reichweitenalarm (Seite 96)
– Sprache (Seite 98)
– Erweiterte Tastenfunktionen (Seite 99)
– Anmeldung (Seite 100)
– Uhrzeit und Datum (Seite 104)

Status

Im Statusmenü finden Sie eine Übersicht über einige Grundeinstellungen des Handsets. Über Shortcuts im Statusmenü können Sie die Grundeinstellungen des Handsets schnell und bequem ändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Außerdem können Sie die verbleibende Akkukapazität und allgemeine Informationen zum Handset anzeigen.

Statusmenü öffnen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Status** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Ruhemodus

Ist der Ruhemodus eingeschaltet, werden alle Töne des Handsets ausgeschaltet. Kommende Rufe und Nachrichten werden im Display signalisiert.

Weitere Informationen zum Ruhemodus siehe Ruhemodus (Seite 90).

Automatische Rufannahme

Ist die automatische Rufannahme eingeschaltet, wird ein kommender Ruf automatisch angenommen. Nach der Beendigung des Gesprächs durch den Anrufer wechselt das Handset automatisch in den Ruhezustand.

Weitere Informationen zur automatischen Rufannahme siehe Automatische Rufannahme (Seite 95).

Eco-Modus

Ist der Eco-Modus eingeschaltet, wird durch dynamische Anpassung der Sendeleistung die Sprechzeit verlängert.

Ist der Eco-Modus ausgeschaltet, sendet das Handset mit konstanter Sendeleistung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Batterie

Die Funktion Batterie zeigt die verbleibende Akkukapazität an. Die Anzeige zeigt nicht die verbleibende Sprechzeit an, sondern die Spannung der Akkus.

Verbleibende Akkukapazität anzeigen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Status** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Klingelton

Das Telefon signalisiert kommende Rufe durch Klingeltöne. Sie haben die Möglichkeit, den Klingelton einzustellen.

Weitere Informationen zum Einstellen des Klingeltons siehe Klingelton einstellen (Seite 87).

Lautstärke

Sie haben die Möglichkeit, die Klingellautstärke einzustellen und an die Umgebungslautstärke anzupassen.

Weitere Informationen zum Einstellen der Klingellautstärke siehe Klingellautstärke einstellen (Seite 87).

Allgemeine Informationen

Sie können allgemeine Informationen zu Ihrem Handset anzeigen:

- Handset-Modell
- IPEI-Nummer des Handsets
- Firmware-Version
- Hardware-Version
- Artikelnummer (Item Number)
- Produktidentifikationsnummer (P-ID)

- Zulassungsmodellnummer (Regulatory Model Number)

Rufsignalisierung

Das Telefon signalisiert kommende Rufe durch Klingeltöne. Sie haben die Möglichkeit, den Klingelton und die Klingellautstärke einzustellen. Außerdem können Sie einen Vibrationsalarm einschalten.

Klingellautstärke einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Klingellautstärke** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Lautstärke einzustellen.
5. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

Klingelton einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Klingelton** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um den gewählten Klingelton zu hören.
5. Wiederholen Sie Schritt 4., um weitere Klingeltöne zu hören und einzustellen.
6. Drücken Sie den Softkey **Zurück**.

Vibrationsalarm ein-/ausschalten

Ist der Vibrationsalarm eingeschaltet, vibriert das Handset bei einem kommenden Ruf.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Vibrationsalarm** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
5. Drücken Sie den Softkey **Zurück**.

Hinweis: Wenn das Handset zum Laden mit dem Steckernetzteil verbunden ist, ist der Vibrationsalarm ausgeschaltet.

Signalton

Der Signalton signalisiert die folgenden Ereignisse:

- Sie haben eine Nachricht gesendet.
- Sie haben eine Nachricht empfangen.
- Das Handset überschreitet die Reichweite des Wireless-Systems.
- Das Handset ist außerhalb der Reichweite des Wireless-Systems.
- Die Akkus sind leer.
- Sie melden das Handset am IP-DECT Server an.

Signaltonlautstärke einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Signaltonlautstärke** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Lautstärke einzustellen.
5. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

Ruhemodus

Ruhemodus ein-/ausschalten

Ist der Ruhemodus eingeschaltet, werden alle Töne des Handsets ausgeschaltet. Kommende Rufe und Nachrichten werden im Display signalisiert.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Ruhemodus** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Oder:

- Drücken Sie im Ruhezustand den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend **#**, um den Ruhemodus ein-/auszuschalten.

  Bei eingeschaltetem Ruhemodus erscheint im Display das Symbol .

  Hinweise: Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.
  Beim Einschalten des Ruhemodus vibriert das Handset einmal.

Ruhemodus einstellen

Sie können einstellen, wie kommende Rufe oder Nachrichten im Ruhemodus signalisiert werden.

- Blinkendes Display: Das Display blinkt bei einem kommenden Ruf oder einer kommenden Nachricht.
- Vibrationsalarm: Das Handset vibriert bei einem kommenden Ruf oder einer kommenden Nachricht.
- Kurzes Klingeln: Ein kurzer Klingelton ertönt bei einem kommenden Ruf.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Blättern Sie zu **Ruhemodus** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.

Automatische Tastensperre

Die automatische Tastensperre verhindert das versehentliche Drücken der Tasten.

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Ist die automatische Tastensperre eingeschaltet, wird die Tastatur des Handsets bei Nichtbenutzung automatisch nach 30 Sek gesperrt.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Auto. Tastensperre** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
   Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .

Hinweise: *Um bei eingeschalteter Tastensperre einen Ruf anzunehmen, drücken Sie* *. Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Tastensperre automatisch wieder eingeschaltet.*

Tastensperre manuell ein-/ausschalten siehe Tastensperre ein-/ausschalten (Seite 37).

Display und Beleuchtung

Die Displaybeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald das Handset einen Anruf oder eine Nachricht empfängt oder eine Taste gedrückt wird.

Die Displaybeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Handset über einen voreingestellten Zeitraum im Ruhezustand befindet.

Displaybeleuchtung abdunkeln

Ist die Displaybeleuchtung abgedunkelt, werden die Informationen auf dem Display im Standby-Betrieb dunkel dargestellt, können aber noch wahrgenommen werden.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Displaybeleuchtung** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Abgedunkelt** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Displaybeleuchtung ausschalten

Ist die Displaybeleuchtung ausgeschaltet, wird das Display im Standby-Betrieb völlig ausgeschaltet. Diese Einstellung spart Strom und verlängert die Akkulaufzeit.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Displaybeleuchtung** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Verzögerungszeit der Displaybeleuchtung einstellen

Sie können die Verzögerungszeit einstellen, nach der sich die Displaybeleuchtung im Standby-Betrieb ausschaltet.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Displaybeleuchtung** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Verzögerung** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
5. Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Verzögerungszeit einzustellen.
6. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

Automatische Rufannahme

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Ist die automatische Rufannahme eingeschaltet, wird ein kommender Ruf automatisch angenommen. Nach der Beendigung des Gesprächs durch den Anrufer wechselt das Handset automatisch in den Ruhezustand.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Auto. Rufannahme** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Hinweis: Wenn das Handset zum Laden mit dem Steckernetzteil verbunden ist, ist die automatische Rufannahme ausgeschaltet.

Automatische Rufannahme einstellen

Sie können einstellen, ob bei der automatischen Rufannahme die Funktion **Lauthören** eingeschaltet wird.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Auto. Rufannahme** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
5. Blättern Sie zu **Lauthören** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Reichweitenalarm

Der Reichweitenalarm signalisiert, wenn das Handset die Reichweite des Wireless-Systems verlässt, oder sich bereits außerhalb der Reichweite befindet.

Hinweis: Wenn sich das Handset außerhalb der Reichweite des Wireless-Systems befunden hat, kann es nach der Rückkehr bis zu 30 Sekunden dauern, bis sich das Handset wieder am IP-DECT Server anmeldet.

Reichweitenalarm ein-/ausschalten

Ist der Reichweitenalarm eingeschaltet, erscheint beim Verlassen der Reichweite, oder wenn sich das Handset bereits außerhalb der Reichweite befindet, im Display das Symbol .

Sie können einstellen, dass zusätzlich in kurzen Abständen ein Signalton ertönt, solange sich das Handset außerhalb der Reichweite befindet (siehe Reichweitenalarm einstellen (Seite 96)).

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Reichweitenalarm** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Reichweitenalarm einstellen

Sie können einstellen, wie der Reichweitenalarm signalisiert wird.

- Displaysymbol
- Signalton und Displaysymbol

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Reichweitenalarm** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

5. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.

Sprache

Das Handset verfügt über 14 verschiedene Sprachen:

- Dänisch
- Deutsch
- Englisch
- Finnisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Schwedisch
- Spanisch
- Tschechisch

Sprache einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Sprache** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zur gewünschten Sprache und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Sprache einzustellen.

Erweiterte Tastenfunktionen

Rufannahme mit jeder Taste ein-/ausschalten

Ist die Rufannahme mit jeder Taste eingeschaltet, können Sie einen kommenden Ruf mit jeder Taste des Handsets annehmen.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Rufann. jede Taste** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Langer Tastendruck

Die Funktion **Langer Tastendruck** dient dazu, mit einem langen Tastendruck auf die Zahlen **0-9** Kurzwahlnummern zu wählen oder MSF-Nachrichten zu senden.

Hinweise: Informationen zu Kurzwahlnummern siehe Kurzwahlnummer wählen (Seite 45).
Informationen zur MSF-Funktion siehe MSF-Funktion (Seite 33).

---

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Langer Tastendruck** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.

Anmeldung

Um mit dem Handset zu telefonieren, muss es an einem IP-DECT Server angemeldet sein. Das Handset kann an zwei verschiedenen IP-DECT Servern angemeldet sein.

Weitere Informationen zur Anmeldung an einem IP-DECT Server siehe Inbetriebnahmeanleitung und Zugang einrichten und Handset anmelden (Seite 101).

Zugang auswählen

Um das Handset manuell an einem IP-DECT Server anzumelden, müssen Sie den Zugang auswählen.

Voraussetzungen

– *An TK-Anlage angeschlossener, eingerichteter und anmeldebereiter IP-DECT Server*
– *In das Handset eingelegte und aufgeladene Akkus*
– *Eingeschaltetes Handset mit durchgeführter Sprachauswahl*
– *Handset in Reichweite des IP-DECT Servers*
– *Kenntnis der Daten für das Handset:*
  • *Ggf. Kenntnis der ARI des IP-DECT Servers*

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Anmeldung** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Zugang auswählen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zum gewünschten Zugang und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um das Handset anzumelden.

Zugang löschen

Sie können den Zugang zum aktiv genutzten IP-DECT Server sowie den Zugang zum zweiten IP-DECT Server löschen.

Hinweis: Zum Löschen eines Zugangs benötigen Sie ein Passwort. Das Passwort im Werkszustand lautet **0000**.

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Anmeldung** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Zugang löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zum gewünschten Zugang und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie den Softkey **Ok**, um das Passwort zu löschen.
8. Nur wenn Sie den Zugang zum aktiv genutzten IP-DECT Server löschen: Wählen Sie den Zugang zu einem verbleibenden IP-DECT Server aus oder richten Sie einen neuen Zugang ein.

Hinweis: Beim Löschen des Zugangs zum nicht genutzten IP-DECT Server bleiben Sie mit dem aktiv genutzten IP-DECT Server verbunden.

Zugang einrichten und Handset anmelden

Voraussetzungen

– *An TK-Anlage angeschlossener, eingerichteter und anmeldebereiter IP-DECT Server*
– *In das Handset eingelegte und aufgeladene Akkus*
– *Eingeschaltetes Handset mit durchgeführter Sprachauswahl*
– *Handset in Reichweite des IP-DECT Servers*
– *Kenntnis der Daten für das Handset:*
  - *Zugangscode (eingetragen im IP-DECT Server unter **Users > Username** im Feld **Access code**)*
  - *Benutzer-ID (eingetragen im IP-DECT Server unter **Users > Username** im Feld **Username/Extension**)*
  - *Ggf. Kenntnis der ARI des IP-DECT Servers*

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Anmeldung** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Zugang einrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

   Das Handset sucht einen IP-DECT Server.

   Die ARI der gefundenen Server wird angezeigt.
6. Blättern Sie zum gewünschten Server und Sie den Softkey **Wählen**.
7. Geben Sie unter **AC Zugangscode** den Zugangscode ein.
8. Blättern Sie zu **Benutzer-ID** und geben Sie die Benutzer-ID ein.
9. Drücken Sie den Softkey **OK**.

   Das Handset wird am IP-DECT Server angemeldet.
10. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 9., um einen weiteren Zugang einzurichten.

Hinweis: Wenn das Handset bereits an zwei verschiedenen IP-DECT Servern angemeldet ist, müssen Sie einen Zugang löschen, bevor Sie einen weiteren Zugang einrichten können (siehe Zugang löschen (Seite 100)).

Automatische Anmeldung ein-/ausschalten

Ist die automatische Anmeldung eingeschaltet, meldet sich das Handset automatisch an dem IP-DECT Server an, welcher sich in Reichweite des Handsets befindet.

Voraussetzungen

– *Handsets an zwei IP-DECT Servern angemeldet*
– *Wireless-Systeme separat ohne Überschneidungen der Funkzellen*

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

4. Blättern Sie zu **Anmeldung** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

5. Blättern Sie zu **Auto. Anmeldung** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

6. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die automatische Anmeldung ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Bei eingeschalteter automatischer Anmeldung ist der aktive IP-DECT Server im Dialog **Auto. Anmeldung** mit einem **A** markiert.

Uhrzeit und Datum

Hinweis : Beim Ausschalten des Handsets werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit gelöscht und beim Einschalten des Handsets vom IP-DECT Server erneut übertragen.

Uhrzeitformat einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Uhrzeit & Datum** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Uhrzeitformat** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zum gewünschten Uhrzeitformat und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das Uhrzeitformat einzustellen.

Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Uhrzeit & Datum** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Datumsformat** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zum gewünschten Datumsformat und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das Datumsformat einzustellen.

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Uhrzeit & Datum** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Uhrzeit ändern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Bewegen Sie die Schreibmarke auf die Ziffer, die Sie ändern möchten.
7. Drücken Sie die Taste mit der gewünschten Ziffer **0-9**.
   Die Schreibmarke springt automatisch zur nächsten Ziffer.
8. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die gewählte Uhrzeit einzustellen.

Datum einstellen

1. Drücken Sie den Softkey **Menü** zum Öffnen des Hauptmenüs.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zu **Erweitert** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Blättern Sie zu **Uhrzeit & Datum** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Datum ändern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Bewegen Sie die Schreibmarke auf die Ziffer, die Sie ändern möchten.
7. Drücken Sie die Taste mit der gewünschten Ziffer **0-9**.
   Die Schreibmarke springt automatisch zur nächsten Ziffer.
8. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das gewählte Datum einzustellen.

Anhang

In diesem Abschnitt finden Sie über Bedienung und Konfiguration hinausgehende nützliche Informationen.

Themen

– Fehlerbehebung (Seite 108)
– Lizenzen (Seite 110)

Fehlerbehebung

Handset friert ein

1. Entnehmen Sie die Akkus und setzen Sie die Akkus wieder ein (siehe Akkus einlegen/wechseln (Seite 19)).
2. Um das Handset einzuschalten, drücken Sie .

Handset klingelt nicht

- Prüfen Sie, ob der Ruhemodus eingeschaltet ist (siehe Ruhemodus (Seite 90)).

Handset findet keinen IP-DECT Server bei der Anmeldung

- Prüfen Sie im Konfigurationsmanager des IP-DECT Servers, ob der IP-DECT Server anmeldebereit ist.

Handset kann nicht am IP-DECT Server angemeldet werden

- Prüfen Sie im Konfigurationsmanager des IP-DECT Servers, ob die Eingabe des Zugangscodes (Access Code) notwendig ist.

Handset kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie, ob die Akkus des Handsets korrekt eingelegt sind (siehe Akkus einlegen/wechseln (Seite 19)). Wenn die Akkus korrekt eingelegt sind, laden Sie die Akkus (siehe Steckernetzteil anschließen und Akkus laden (Seite 21)).

Handset nimmt Ruf entgegen und beendet Ruf automatisch

- Laden Sie die Akkus (siehe Steckernetzteil anschließen und Akkus laden (Seite 21)). Wenn das Problem nach dem Laden erneut auftritt, wechseln Sie die Akkus (siehe Akkus einlegen/wechseln (Seite 19)).

Weitere Fehlerursachen

- Prüfen Sie die Funktion Ihres Wireless-Systems, wenn das Handset nicht korrekt funktioniert.

> **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Wireless-System korrekt funktioniert, bevor Sie das Handset zur Reparatur einschicken.

Lizenzen

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)

1. The products, including the Software (as defined below) that you have purchased from Auerswald herewith (the “Products”) may consist, in part, of used or refurbished parts and components that meet new component specifications, which will be subject to the warranties set forth below. You have purchased the Products; however, the intellectual property included in the Products (including, without limitation, firmware and all updates thereto, including any software that may be downloaded electronically via the Internet or otherwise, the “Software”) is licensed, not sold, to you. Subject only to the express license set forth below, all rights, title and interest to, and all applicable rights in patents, copyrights, trade secrets and/or any other proprietary information in the Products or any of its parts (“Intellectual Property”) will remain vested in the manufacturer of the Product. Subject to the terms of this Agreement, Auerswald hereby grants to you a personal, non-transferable, non-exclusive right to use the Software solely on the Products, solely in object code format, solely for your own use and only on the specific Products for which the Software is first provided or installed, except as otherwise herein provided. The Software may be copied, in whole or in part, subject to the proper inclusion of any and all copyright and proprietary notices, only as may be necessary for your use on such single specific unit of the Products and solely for archival and back-up purposes or to replace a worn or defective copy. Unless otherwise provided herein, the foregoing license will expire at such time as you discontinue use of the single unit of the Products on which the Software is first provided, but otherwise will be without restriction as to time.

2. You will not reverse compile, disassemble or otherwise reverse engineer, embed within any other software product, or modify in any manner with respect thereto, the Software in whole or in part. You agree and acknowledge that the Intellectual Property included in the Product is confidential and proprietary information. You will not disclose, provide or otherwise make available the Software or the Intellectual Property or any part or copies thereof to any person other than employees of yours who have a legitimate need therefore, without prior written consent of the manufacturer of the Product. You will take all appropriate actions by instruction, agreement or otherwise, with any persons permitted access to the Products, necessary to satisfy your obligations under this Agreement. All copies of the Software, whether provided by Auerswald or made by you as permitted by this Agreement, including without limitation, translations, compilations, or partial copies, are the property of the manufacturer of the product and may not be used or disclosed except as permitted by this Agreement. You also agree that the Intellectual Property will be treated as a trade secret.

3. Notwithstanding the foregoing, Auerswald or the manufacturer of the Product will have the right to terminate your rights hereunder if you fail to comply with the terms and conditions of set forth herein, or fail to cure any breach of these terms within ten (10) days after receipt of written notice from Auerswald. You agree that upon expiration of your rights hereunder or upon notice

of termination thereof, you will immediately return or destroy the Softw are and all portions and copies thereof as directed by Auerswald and, if requested, will certify in writing to Auerswald as to the destruction or return of the Software and all copies thereof.

4. THE PRODUCTS AND SOFTWARE ARE STRICTLY PROVIDED “AS IS,” WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND FROM THE MANUFACTURER. ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY AND NON-INFRINGEMENT ARE HEREBY DISCLAIMED BY THE MANUFACTURER. Notwithstanding the foregoing, Auerswald may provide you warranties with respect to the Products and Software independent of the manufacturer of the Products. Such warranties, however, are the sole and exclusive liability of Auerswald, and Auerswald is not authorized to make any warranties to you for or on behalf of the manufacturer of the Products.

5. You agree that (1) the manufacturer of the Product is a third-party beneficiary of these terms, and (2) the license, restrictions and confidentiality provisions set forth herein are made for the express benefit of the manufacturer of the Product and are enforceable by Auerswald’s licensor as well as Auerswald. Auerswald's licensor may revoke your license to use the Software if, in the sole discretion of Auerswald's licensor, you or your employees or agents materially breach any of these terms and conditions.

6. UNDER NO THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE OR OTHERWISE, WILL THE MANUFACTURER HAVE ANY LIABILITY TO YOU FOR ANY AMOUNTS IN CONFIDENTIAL EXCESS OF THE AMOUNTS THAT AUERSWALD PAID THE MANUFACTURER FOR THE PRODUCTS YOU PURCHASED HEREWITH.

7. You will provide Auerswald and the manufacturer all assistance and information necessary to enable Auerswald or the manufacturer to determine that you and your company are in compliance with these terms and conditions.

Index

A

Akkus
- einlegen 19
- Kapazität 85
- laden 21
- Laufzeit 22

Anklopfende Rufe 47

Anruflisten 57
- Entgangene Rufe 62
- Gehende Rufe 60
- Kommende Rufe 58
- löschen 64

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten 95

B

Bedienelemente 23

Beschreibung der Geräte 13

Bestimmungsgemäße Verwendung 13

Buchstaben eingeben 50

C

CE-Zeichen ..... *siehe Beileger „Garantiebedingungen, Informationsservice“*

Copyright 17

D

Datum 104
- einstellen 105

Display 24
- Beleuchtung 26
- Beleuchtung abdunkeln 93
- Beleuchtung ausschalten 93
- Symbole 25

E

Eco-Modus 84

Einstellungen 83

F

Fehlerbehebung 108

Freisprechmodus ein-/ausschalten .. 37, 47

G

Garantie ..... *siehe Beileger „Garantiebedingungen, Informationsservice“*

Gespräch stummschalten 47

H

Handset
- Allgemeine Informationen 85
- am IP-DECT Server anmelden 100
- ein-/ausschalten 36
- Status 84

Hinweissymbole 9

Hörerlautstärke einstellen 36

I

IP-DECT Server
- Anmeldung 100

K

Klingelton
- ausschalten 39
- einstellen 87
- Lautstärke einstellen 87
- Ruhemodus ein-/ausschalten 90
- Vibrationsalarm ein-/ausschalten 88

Konformitätserklärung ..... *siehe Beileger „Garantiebedingungen, Informationsservice“*

Kontakt
- bearbeiten 52
- einrichten 51
- löschen 54
- Rufnummer hinzufügen 52
- Rufnummer löschen 53
- suchen 50

Kurzwahlnummer 55
- einrichten 55
- löschen 56
- wählen 45

L

Lizenzen 110

M

Marken 17

Menü
- Liste der Menüfunktionen 34
- Menüführung 27
- Navigation 28
- Übersicht 32

N

Nachricht
- aus Vorlage erstellen 72
- beantworten 76
- lesen 74
- löschen 80
- schreiben 69

Nachrichten 68

R

Reichweitenalarm ein-/ausschalten 96

Ruf
- abweisen 39
- annehmen 39
- annehmen mit jeder Taste 99
- beenden 39
- halten 40
- weiterleiten (mit Ankündigung) 40
- weiterleiten (ohne Ankündigung) 40

Ruf einleiten 42
- aus dem internen Telefonbuch 42
- aus dem zentralen Telefonbuch 45
- aus den Anruflisten 44
- aus der Rufliste 43
- aus der Wahlwiederholungsliste 45
- Kurzwahlnummer wählen 45
- mit Wahlvorbereitung 42

Rufsignalisierung 87

Rufumleitung
- ausschalten 41
- einschalten 41

Ruhemodus
- ein-/ausschalten 90
- einstellen 90

S

Service ..... *siehe Beileger „Garantiebedingungen, Informationsservice“*

Shortcuts
- ausführen 31
- entfernen 31
- hinzufügen 30
- persönliche 30
- vorbelegte 29

Sicherheitshinweise 10

Signalton 89
- Lautstärke einstellen 89

Signalwörter 9

Sprache einstellen 98

Status 84

Steckernetzteil anschließen 21

Symbole 9

T

Tastensperre
- automatische ein-/ausschalten 92
- ein-/ausschalten 37

Technische Daten 14

Telefonbuch 50
- Kontakt bearbeiten 52
- Kontakt einrichten 51
- Kontakt suchen 50
- öffnen 48
- Ruf einleiten 42
- Rufnummer hinzufügen 52
- Rufnummer löschen 53
- Wähltastatur verwenden 50

U

Uhrzeit 104
- einstellen 105

Umwelthinweis 15

V

Verwendung der Geräte 13

Vibrationsalarm ein-/ausschalten 88

W

Wähltastatur verwenden 50

Z

Ziffern eingeben 50

Auerswald®

V01 07/2013